

GAMME OPERATOIRE GO 2

1/1

IDENTIFIER LE TYPE D' ETANCHEITE D' UNE POMPE


La pompe ou l'ensemble moteur/pompe sont déposés sur l'établi.

1

Déposer les 2 carters de protection de la garniture d'étanchéité

Démonter la vis de fixation du carter sur la pompe.

Tournevis cruciforme ou clef de 13

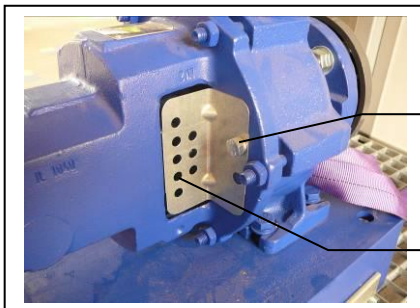

Enlever le carter.

Opération manuelle

Vis de fixation

Carter de protection


2

Déterminer le type de garniture d'étanchéité de la pompe

Garniture Mécanique

Garniture Presse étoupe

Ecrous de réglage du presse étoupe.

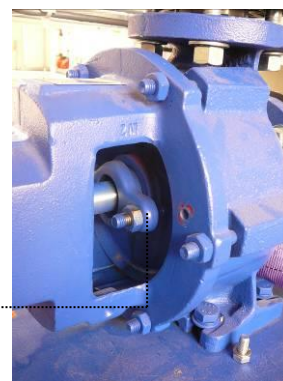

3

Remonter les 2 carters de protection de la garniture d'étanchéité (

Après identification du type d'étanchéité, remonter les carters.

Tournevis cruciforme ou clef de 13



BANC DE MAINTENANCE DE POMPE – MBP 200
- Notice d’instruction -

FIN