


GAMME OPERATOIRE **G.O.4.**

DEMONTÉR UNE POMPE CENTRIFUGE

GAMME OPERATOIRE GO 4

1/1

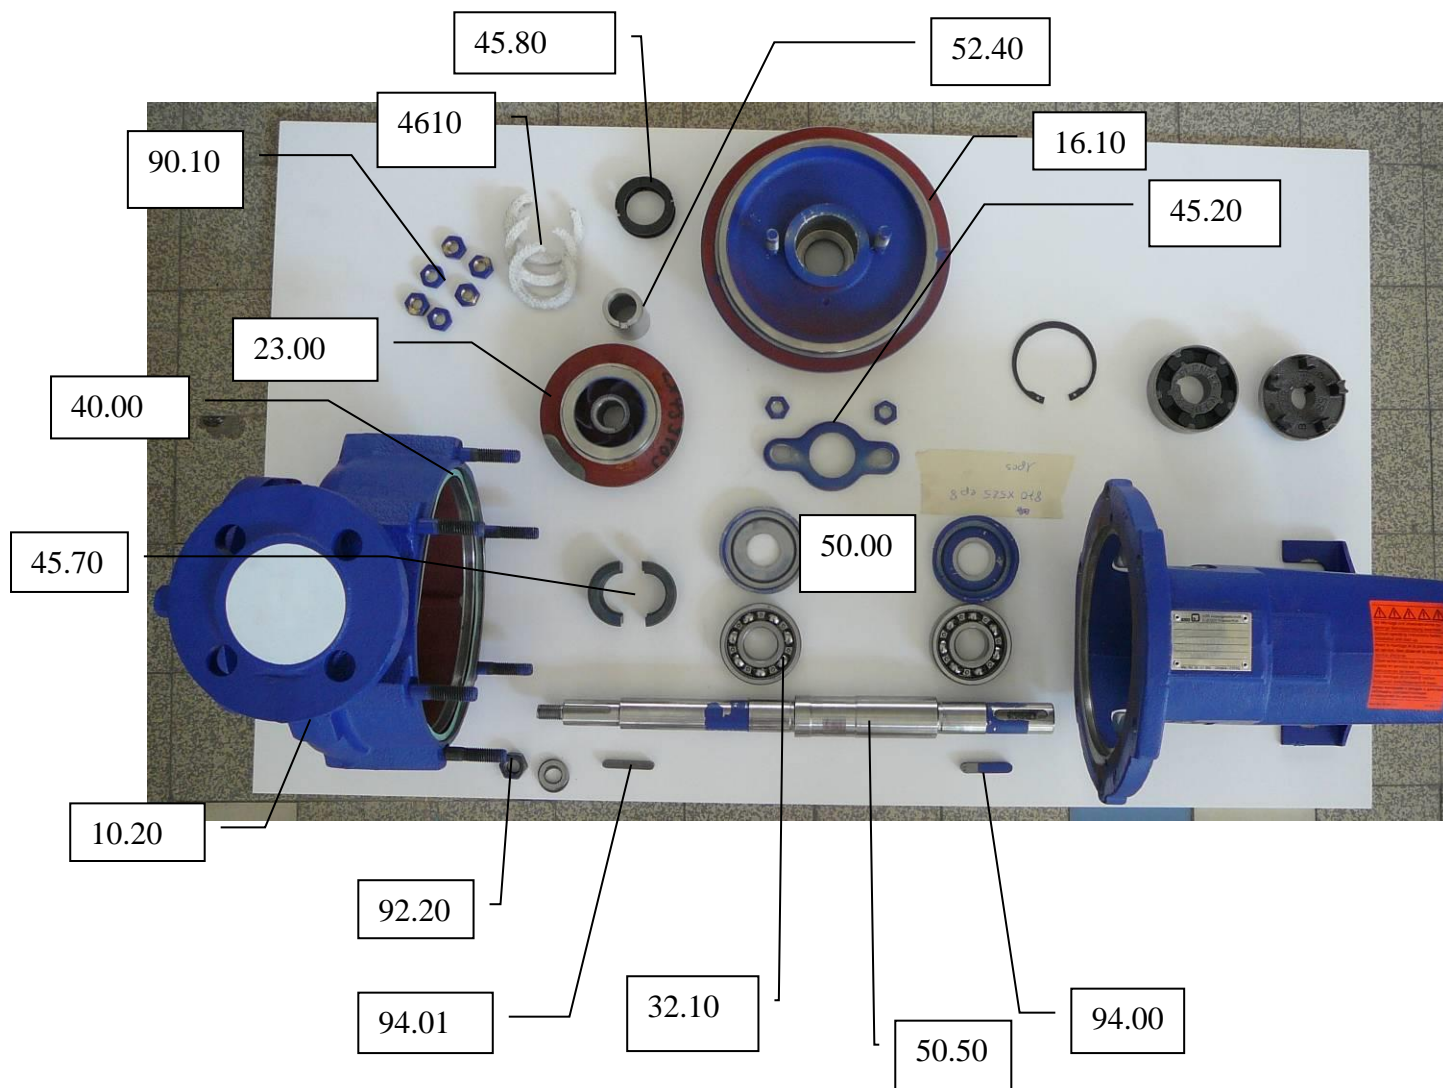

DEMONTAGE D'UNE POMPE CENTRIFUGE

